

# **Service Manual**

# Kondensations Wäschetrockner TRKK 6840

Mo	dell
Vers	ion

TRKK 6840 8560 684 03000	Seite
Technische Daten	2 - 3
Ersatzteilliste	4
Explosionszeichnung	5 - 6
Anschlußplan	7
Stromlaufplan	8
Text/Legende	9 - 14
Familie	OMEGA

Date: 18.02.2002

Document-No.: 4812 713 12638

18.02.2002 / Page 2 TRKK 6840 <b>Whirlpoc</b>	
Doc. No: 4812 713 12638 8560 684 03000 <b>Custome</b>	SERVICE

### **Technische Daten**

Abmessungen		
Höhe Breite Tiefe	85 59,5 60	cm cm cm
Gewicht		
Brutto Gewicht Netto Gewicht	42 40	kg kg
Umgebungstemperatur		
Zimmertemperatur max. Zimmertemperatur min.	35 5	.C .C
Luftfeuchtigkeit (Aufstellor	t)	
max. relative Luftfeuchtigkeit	95	%
Elektrische Anschlüsse		
Spannung Frequenz Anschlußwert Absicherung	230 50 2,19 10	V Hz kW A
Trommeldaten		
Volumen Trommeldrehzahl	112 57 ± 2	i UPM
Luftdurchsatz		
Umluft Koblu <del>d</del>	200+10/-	

Umluft	200+10/-30m <sup>3</sup> /h
Kühlluft	180+10/-30m <sup>3</sup> /h

#### Beladung

Baumwolle max.	5,0	kg
Pflegeleicht max.	2,5	kg

# Kondenswasserentleerung

Kondenswasserbehälter 2,9

# Direktanschluß an das Abwassemetz

1. Möglichkeit: Handelsüblicher Zulaufschlauch Innendurchmesser 8 - 10 mm Schlauchlänge max. 2,5 m Abpumphöhe max.

2. Möglichkeit: Ablaufschlauch zum Anschluß an

1,0

m

Siphon

Bestell - Nr.: 4812 530 28243 Schlauchlänge 1,5 m

#### **Elektrische Bauteile**

# Heizung

тур	Aluminium
Nennspannung	230 + 10% / -15% V
Nennleistung	1900 ± 5%W
Heizungswiderstand	25,2- 28,4 $\Omega$

#### **Thermostate**

## Flusenthermostat (in Heizung) TH 1.2

Einschalttemperatur	165 ± 10	.C
Ausschalttemperatur	$210 \pm 9$	.C
Farbcode	Grün	

# Sicherheitsthermostat (in Luftführung) TL

Einschalttemperatur	<-35	.C
Ausschalttemperatur	$260 \pm 10$	.C

## Abluftthermostat (im Luftkanal) TH 1.1

Einschalttemperatur	$68 \pm 3$	.C
Ausschalttemperatur	$83 \pm 3$	.C

#### **Elektronikmodul OMEGA**

Тур	Elektroni	sch
Nennspannung	185 - 256	S V
Frequenz	47-63	Hz
Nennströme:		
Motor	≤ 10	Α
Heizung	≤ 16	Α
Trommellicht	≤ 1	Α
Pumpe	≤1	Α
Umgebungstemperatur	0 bis 85	.C
Lagertemperatur	-25 bis 85	2 .C

#### Antriebs- und Gebläsemotor

Тур	1-Phasen Asynchronmoto	٢
Spannung	230 +10% / -15% V	
Frequenz	$50 \pm 3$ Hz	
Anschlussleistung	$285 \pm 7\% \text{ W}$	
Wicklungswiderstände	Э	
Hauptwicklung (2 -3)	$18.8 \pm 7\% \Omega$	
Hilfswicklung (3-4)	$18 \pm 7\%$ $\Omega$	
Nenndrehzahl		
Bei 5 kg Wäsche		
und 70% Restfeuchte	2700 UPM	
Betriebskondensator	10 ± 10% μ F	

#### **Technische Daten**

#### Kondensatpumpe

Typ 1-Phasen Synchronmotor

IMS 30.95635...

**UPM** 

Spannung 220-240 +10%/ -15%V

Frequenz  $50 \pm 0.5\%$  Hz Widerstand (25°C)  $450 \pm 10\% \Omega$  Nennstrom  $53 \pm 10\%$  mA

Strom bei blockierter

Pumpe  $140 \pm 10\%$ mA Anschlußleistung  $14 \pm 2$  W Förderleistung  $2,6 \pm 1,1$  I/min

3000

Drehzahl

#### Mikroschalter (Pumpe)

Typ Cherrry D459
Spannung 230+10%/ -15%V
Frequenz 50/60 Hz
Strombelastbarkeit 16 A

#### **Funkentstörfilter**

Typ ISKRA KPB 7325 Spannung max. 275 V

Nennkapazität 100nF X1+ 2x22 nFY2 +  $1M\Omega$ 

Oder

#### **Funkentstörfilter**

Typ Eichhoff BV16.250/ 119 Spannung max. 250 V Nennkapazität 100nF X1+ 2x15 nFY2 +  $1M\Omega$ 

#### Start / Türschalter

#### Startschalter (SST)

Nennspannung 230 + 10% / - 15% V Strombelastbarkeit 16 A

Türschalter (SD)

Nennspannung 230 + 10% / - 15% V Strombelastbarkeit 16 A

#### Summer

Typ Eichhoff E 2778 Nennspannung 230 +10%/-15%V Wicklungswiderstand  $7 \pm 15 \% \text{ k}\Omega$ 

#### Anzeigemodul

Anzahl LEDs 26 + 2 Anzeigen

Tasten: - Start/Pause

- Schonen - Trockengrad - Summer - Knitterschutz

Programwahlschalter

12 Positionen mit integriertem EIN/AUS

(stand -by)

#### Option

Restzeitanzeige


# **Ersatzteilliste**

Model Service No. Version TRKK 6840 856068403000 856068403000


version	_	856068403000
Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
004 0	4812 440 19718	Boden
011 0	4812 500 18054	Fuss
012 0	4812 528 78033	Rolle
012 1	4812 528 98003	Drehstift vorn + Rolle
012 2	4812 520 28068	Drehstift hinten
021 0	4812 440 10576	Front VBL BK
022 0	4812 440 19445	Seitenplatte
024 0	4812 440 19708	Rueckwand
030 0	4812 440 10575	Arbeitsplatte VBL BK
033 0	4812 310 18582	Kit Abdeckung
040 0	4812 417 28078	Scharnier
053 0	4812 440 89002	Klappe kpl. VBL BK
053 2	4812 417 28061	Schliesshebel Sockelleiste
053 3	4812 417 28062	Verschluss Sockelleiste
053 4	4812 440 89001	Sockelblende VBL BK
065 1	4812 325 18009	Isolation Rückwand
065 4	4812 325 18008	Isolation Verkleidung
100 0	4812 417 38013	Tuer
131 1	4812 271 38354	Tuerverriegel. system
133 0	4812 417 28039	Haken
133 2	4812 417 28056	Verschluss Taschensieb
191 0	4812 466 68607	Tuerdichtung
204 0	4812 466 38014	Schutz Beruehrung
220 0	4812 418 18177	Trommel kpl.
223 0	4812 418 88027	Mitnehmer
261 0	4812 418 78952	Einschubgeh.
271 0	4812 358 18164	Riemen,Antrieb H7 CD RO
273 0	4812 358 18055	Spannrolle
275 0	4812 492 68129	Feder
291 0	4812 466 68561	Dichtung vorn
291 2	4812 466 68562	Dichtung hinten
301 0	4812 452 11457	Schalterleiste cpl.
321 0	4812 452 11452	Einlage bed. TRKK 6840
331 0	4812 414 58167	Knopf,Timer OMEGA VBL BK
332 0	4812 410 28898	Taste Opt. VBL BK
332 1 332 2 333 0 350 0 401 0	4812 410 28899 4812 410 28901 4812 410 28897 4812 214 78804 4812 361 18291	Taste Opt. + VBL BK Taste Opt VBL BK Taste Start VBL BK Anzeige Electr. CD BK TYPE V Motor inkl. Luefterrad
401 2 420 0 421 0	4812 401 18421 4812 401 18229 4812 121 18144 4812 121 18158 4812 360 58212	Klemme Motor Klemme Motor Kondensator 10 μ F Entstoerfilter Pumpenabdeckung + Pumpe
443 1 443 2 456 0	4812 361 18292 4812 361 18293 4812 290 88066 4812 310 18585 4812 321 18042	l uefterrad Luefterrad Geblaese Klemme Luefterrad Heizelement Kit 1900W Anschlusskabel 3m
492 1 521 0 557 0	4812 321 28367 4812 401 18195 4812 214 78781 4812 282 08008 4812 282 98005	Zugentlastung Klammer f.Erdung Steuerung (CB) CD VBL BK M Thermostat Auslauf Dichtung Thermostat


ros. IVI.	12NC Code	Beschreibung
564 0	4812 259 28681	Thermostat Kit
631 0	4812 271 38396	Mikroschalter f. Pumpe
631 1	4812 360 18476	Schwimmer
631 2	4812 360 58093	O-Ring Schwimmer
633 1	4812 276 18271	Stift Start Reset
692 0	4812 210 58006	Halterung Sensor
692 1	4812 278 58001	Sensor
707 9	4812 530 48165	Rohr Einlauf
740 0	4812 511 48226	Waermetauscher H3
741 0	4812 440 08003	Geblaese Kaltluft
741 1	4812 530 48244	Abdeckung Gebläsegehaeuse
743 0	4812 530 48242	Luftfuehrung ohne Loch
743 1	4812 530 48253	Heizkanal Aluzink
743 3	4812 530 48239	Abdeckung Geblaese
743 4	4812 464 48122	Abdeckplatte
743 8	4812 466 88519	Dichtung f. Geblaese
750 0	4812 418 78979	Wasserbehaelter Kondenswasser
750 1	4812 530 28856	Wasserfuehrung
751 0	4812 530 48166	Ablaufschacht
751 1	4812 418 88044	Ablaufschacht
751 2	4812 401 18472	Klemme Ablaufschacht
	4812 271 18014	Abdeckung Wasserweiche
	4812 480 58081	Filter Tasche
	4812 530 28243	Ablaufschlauch extern 1,5 m
783 0	4812 530 08003	Schlauch inflow
783 1	4812 530 08002	Schlauch reflow
783 2	4812 530 08001	Schlauch Pumpe
794 0	4812 466 88523	Dichtung Abluft, unten
794 1	4812 466 28108	Dichtung Heizungskanal
794 2	4812 466 98935	Dichtmanschette Heizungshalterung
794 3	4812 466 98937	Dichtmanschette
7944	4812 466 88521	Dichtung Filter
900 1	4812 290 88053	Klammer
9022	4812 256 38004	Halter Heizung
903 0	4812 532 28028	Clip Kabel
903 1	4812 401 18228	Befestigung
910 1	4812 502 48347	Blechschraube 3,5x14SSI
910 5	4819 502 38265	Schraube VAB 4,5x20
	4812 502 48348	Schraube ST 4,2X 11
12 4	4812 502 48015	Schraube 4,0x16-TORX
220	1812 532 58005	Sicherungsring
221	1812 532 58007	Sicherungsring
	1812 466 88517	Dichtung Wassertank
F2 2	1812 466 88522	Dichtung Sensor
523		


# **Explosionszeichnung**

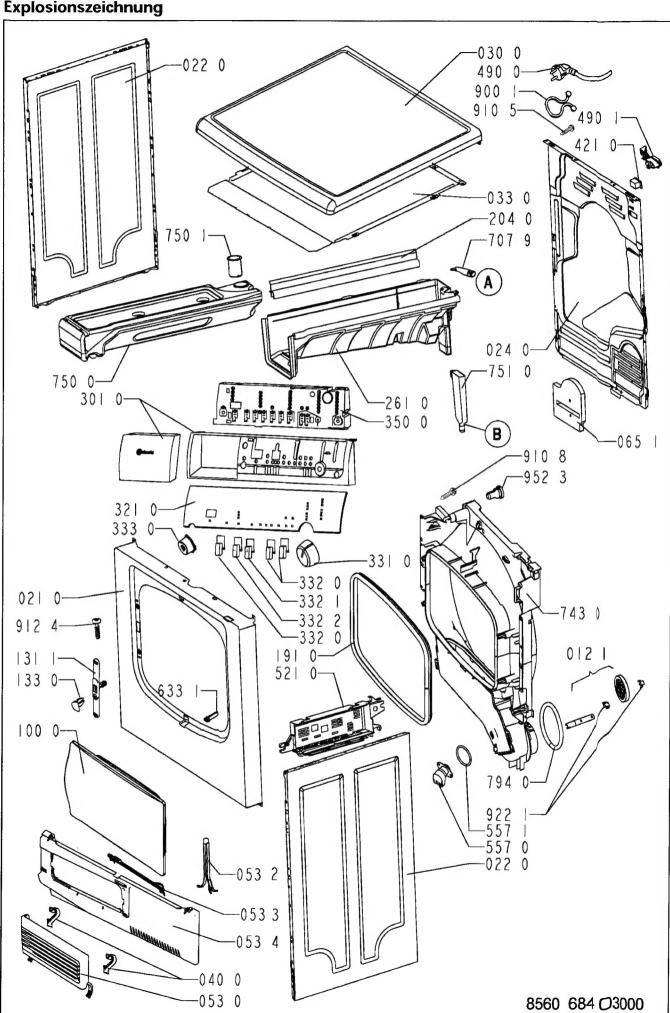

# Explosionszeichnung

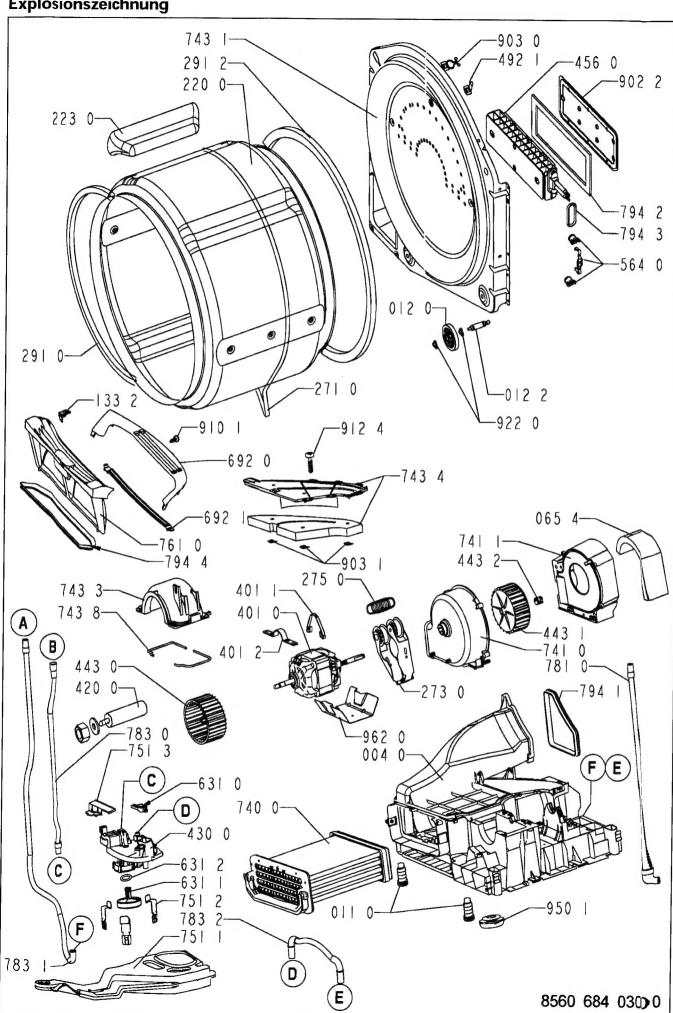

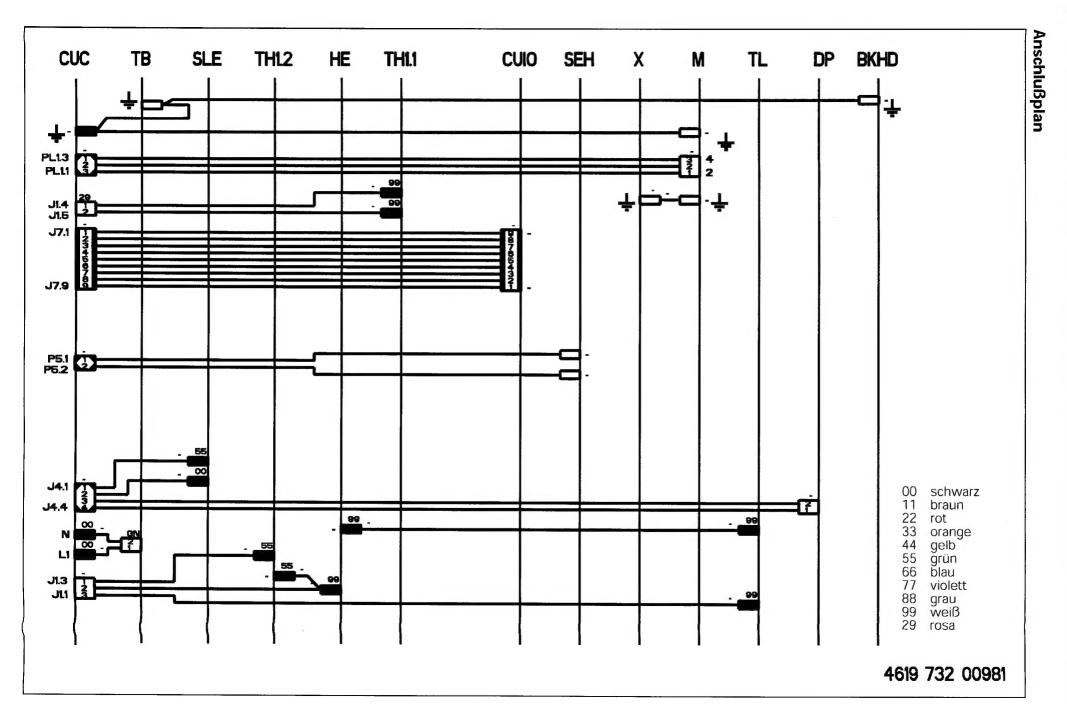

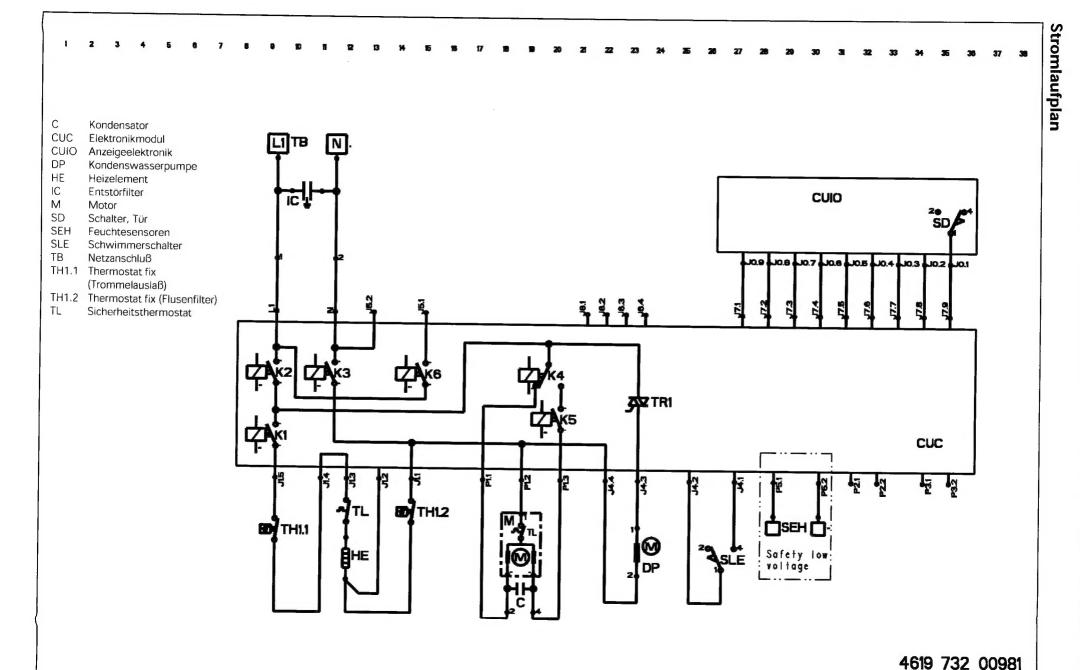

# Programmablauf WH/BK Ablufttrockner

				He	izzykl	us				
Programmphase	Optionen die die Programmphase beeinflussen	Motorbewegung	Bunt-Kochwäsche	Pflegeleicht	Bügelleicht (Feinwäsche)	Trockenzeit	Lüften	Feuchtemessung	Dauer	Vorraussetzung für di nächste Phase
Programm- start	-	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus	-	Tür geschlossen,
Startver- zögerung	-	rev-ac3	aus	aus	aus	aus	aus	aus	19h	Start Taste drücken
Trocknen I	Schonen	rev-2	100%	100%	-	75%		ein	RH=HT1 oder t <sub>1</sub>	Startverzögerungs- zeit abgelaufen oder
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT1 oder t <sub>1</sub>	nicht gewählt
	andere Optionen	rev-2	100%	100%	83%	100%	Û	ein	RH=HT1 oder t <sub>1</sub>	HT 1 oder Dauer
Trocknen II	Schonen	rev-2	90%	90%	-	Û	-	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	TIT I bue Dauci
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	100%	100%	67%	Ų.	Û	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	HT 2 oder Zeit aus
Trocknen III	Schonen	rev-2	90%	90%	-	1)	-	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	V 111 2 oder Zeit aus
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	•	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	100%	100%	67%	Ĥ	Ų.	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	HT 3 oder Zeit aus
Trocknen IV	Schonen	rev-2	75%	75%	-	75%	1	ein	RH=Ziel oder Zeit aus	V TITI 5 GULT ZER AUS
	Rapid	no rev	75%	-		-	-	ein	RH= Ziel oder Zeit aus	gewählte Feuchte
	andere Optionen	rev-2	75%	75%	67%	90%	Û	ein	RH= Ziel oder Zeit aus	erreichto der Zeit
Abkühlen	-	rev-2	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t <sub>cd</sub>	√ aus
Knitter-	-	rev-ac1	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t <sub>ac1</sub>	Dauer
schutz 1 Knitter-	Knitter-	rev-ac2	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t <sub>ac2-1</sub>	Diuer
schutz 2	schutz verlängert	rev-ac3	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t <sub>ac2-2</sub>	Dauer oder
Trocknen Ende	-	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus		Knittersth utz nicht gewählt

Restieuchtewerte			
HT1	RH=22 %	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
HT2	RH=22 %		
HT3	RH=15 %		
Gewählte Feuchte	RH= gewähltes Programmziel		

Reversiertyp	aus (sek)	rechts (sek)	aus (sek)	lnks (æk)
rev-2	2	80	2	6
rev-ac1	2	80	2	6
rev-ac2	344	10	344	10
rev-ac3	704	10	704	10
no rev	0	90	0	0

Dauer	
<b>t</b> <sub>1</sub>	40 min Bunt-Kochwäsche / 20 min Pflegeleicht & Feinwäsche
Zeit aus	60 min / 40 min Feinwäsche
t <sub>cd</sub>	6 min / 10 min (Lüften)
t <sub>ac1</sub>	60 min
t <sub>ac2-1</sub>	2 h
t <sub>ac2-2</sub>	10 h

Heizzyklus	Heizung ein	Heinzung aus
100%	90 sek	0 sek
90%	81 sek	9 sek
83%	74 sek	1.6 sek
75%	68 sek	<b>22</b> sek
67%	60 sek	<b>3</b> 0 sek

18.02.2002 / Page 10 Doc. No: 4812 713 12638

# Programmablauf WH/BK Kondenstrockner mit Wasserbehälter oben bzw. unten)

				Не	izzyklı	us				1
Programmphase	Optionen die die Programmphase beeinflussen	Motorbewegung	Bunt-Kochwäsche	Pflegeleicht	Bügelleicht (Feinwäsche)	Trockenzeit	Lüften	Feuchtemessung	Dauer	Vorraussetzung für die nächste Phase
Programm- start	•	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus	-	Tür geschlossen,
Startver- zögerung	•	rev-ac3	aus	aus	aus	aus	aus	aus	19h	Start Taste drücken
Trocknen I	Schonen	rev-2	100%	100%	-	78%		ein	RH=HT1 oder t <sub>1</sub>	Startverzögerungs-
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT1 oder t <sub>1</sub>	zeit abgelaufen oder nicht gewählt
	andere Optionen	rev-2	100%	100%	83%	100%	- Ü	ein	RH=HT1 oder t <sub>1</sub>	
Trocknen II	Schonen	rev-2	90%	90%	-	Î	-	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	HT 1 oder Dauer
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	90%	90%	67%	₩	Û	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	III 2 - 1 - 7 - 1
Trocknen III	Schonen	rev-2	78%	78%	-	Û	-	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	HT 2 oder Zeit aus
	Rapid	no rev	100%	-	•	-	-	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	90%	83%	67%	Û	Ĥ	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	HT 3 oder Zeit aus
Trocknen IV	Schonen	rev-2	67%	67%	-	78%	-	ein	RH=Ziel oder Zeit aus	HI 3 oder Zeit alls
	Rapid	no rev	78%	-	-	-	-	ein	RH=Ziel oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	78%	83%	67%	90%	₩	ein	RH=Ziel oder Zeit aus	gewählte Feuchte
Abkühlen	-	rev-2	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t <sub>cd</sub>	erreicht oder Zeit
Knitter- schutz 1	-	rev-ac1	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t <sub>ac1</sub>	Dauer
Knitter- schutz 2	Knitter- schutz	rev-ac2 rev-ac3	aus aus	aus	aus aus	aus	aus	aus aus	t <sub>ac2-1</sub> t <sub>ac2-2</sub>	Dauer
Trocknen Ende	verlängert -	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus	**************************************	Dauer oder Knitterschutz nicht gewählt

Feuchtewerte				
HT1	RH=22 %			
HT2	RH=22 %			
HT3	RH=15 %			
Gewählte Feuchte	RH= gewähltes Feuchteziel			


Dauer	
<b>t</b> <sub>1</sub>	40 min Bunt-Kochwäsche / 20 min Pflegeleicht & Feinwäsche
Zeit aus	60 min / 40 min Feinwäsche
t <sub>cd</sub>	12 min / 10 min (Lüflen)
t <sub>ac1</sub>	60 min
t <sub>ac2-1</sub>	2 h
t <sub>ac2-2</sub>	10 h

Reversiertyp	aus (sek)	Rechts (sek)	aus (sek)	links (sek)
rev-2	2	80	2	6
rev-ac1	2	80	2	6
rev-ac2	344	10	344	10
rev-ac3	704	10	704	10
no rev	0	90	0	0

Heizzyklus	Heizung ein	Heizung aus
100%	180 sek	0 sek
90%	162 sek	18 sek
83%	150 sek	30 sek
78%	140 sek	40 sek
67%	121 sek	59 sek

# Testpunkte an Steuerungselektronik

# WH/BK Abluft-, WH/BK Kondenstrockner

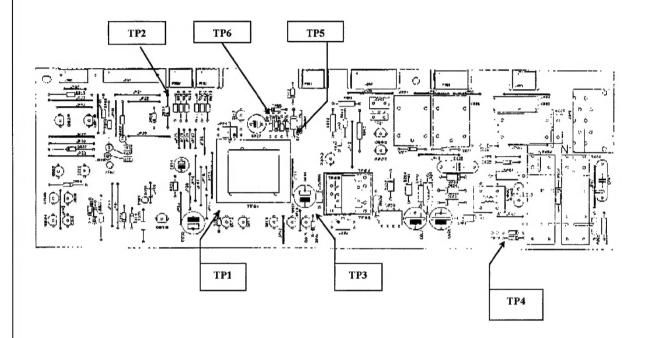

#### Prüfspannung:

TP1 (für DZ01, Kathode) Vcc (gemeinsamer Kontakt)

TP2 (für D017, Anode) -5 V (+/-10%) zu Vcc, wenn Eingabeelektronik ein

-0,2 V zu Vcc, wenn Eingabeelektronik aus

TP3 (für DZ03, Anode) -12 V (+/-10%) zu Vcc

TP4 (für D022, Anode) -12 V wenn Türschalter ein

-1,8 V wenn Türschalter aus

TP5 (für DZ02, Anode) GND (Erde)

TP6 (für D015, Kathode) -24 V (+/-10%) zu GND, wenn Tür zu und Trockenprogramm gestartet ist

Whirlpool Europe

**Customer Service** 

# Text/Legende

# Testprogramm

Das Testprogramm bietet die Möglichkeit einzelne Funktionen/Baugruppen zu testen. Dieses Testprogramm arbeitet unabhängig von den sonst vorhandenen Trockenprogrammen.

#### Erreichen des Testmodes

- a) Türe schließen
- b) Programm "Lüften" wählen
- c) Drücke Optionstaste **OPT1** ("Schonen") 6 mal innerhalb von 5 Sek. (Wenn mehr als 6 mal gedrückt wird entsteht kein negativer Einfluß auf den Start des Testprogramms).

Wenn a) - c) korrekt ausgeführt ist: => siehe Testmode Anzeige. Um zum nächsten Testschritt zu gelangen muß die "Start"-Taste gedrückt werden.

#### Verlassen des Testmodes

Der Testmode wird verlassen, wenn

- Unterbrechung der Stromzufuhr f

  ür l

  änger als 60 Sek.

  oder
- Tür geöffnet wird oder
- Programmwahlknopf gedreht wird oder
- der letzte Schritt vom Testprogramm erreicht ist und Start Taste noch einmal gedrückt wird

### **Testmode Anzeige**

Wenn Testmode erreicht ist:

LED Gruppe		Verhalten:			
Programmablauf LEDs	BK: PS2PS8	Anzeige der Testschritte siehe Anzeigetabelle			
	WH: PS2PS5				
Anzeige Restzeit (dreistellig) BK: DIGITS1		Anzeige der Testschritte siehe Anzeigetabelle			
(optional)	WH: DIGITS2	1			
Programm LEDs	BK: PRG2PRG14	Anzeige der Testschritte siehe Anzeigetabelle			
	WH: nicht vorhanden				
Summer		Piepst wenn Taste OPT1 (,Schonen') gedrückt wird			
Trocknungsgradabgleich	BK: DIGITS2 / LEV0LEV2	Anzeige der Testschritte siehe Anzeigetabelle			
Anzeige (zweistellig)/ LED Anzeige WH: nicht vorhanden		1			

### Anzeige

		Testprogrammschritte								
Anzeige		Schritt1>>	Schritt2>>	Schritt3>>	Schritt4>>	Schritt5>>	Schritt6>>	Schritt7>>	Schritt8>>	Schritt9
Pro	gramm LEDs	alle ein	aus							
~	LED Trocknen	ein	aus	aus	aus	ein	ein	ein	ein	letzter
enz	LED Abkühlen	ein	ein	aus	aus	ein	aus	aus	ein	Fehler-
nba	LED Ende	ein	aus	ein	aus	aus	ein	aus	ein	code
use	LED Knitterschutz	ein	aus	aus	ein	aus	aus	ein	aus	
gram	LED Bügeltrocken *	ein	aus							
	LED Schranktrocken *	ein	aus							
Pro	LED Extra Trocken* *nur BK	ein	aus							
	eistellige Anzeige/ stzeit	,8:88*	,2'	,3*	,4'	,5'	,6'	,7'	,8'	letzter Fehler
	eistellige Anzeige/ ocknungsgrad	,+8"	aus							
LE	D Anzeige/ ocknungsgrad	alle ein	aus							

Option LED's und Fehler LED's siehe Beschreibung der Testschritte

### **Testprogramm**

Drücke Taste Start um in den nächsten Testschritt zu kommen

Test- schritt- nummer	Geprüftes Bauteil	Beschreibung			Testmode erreicht
1	Fabriktest Programm 1 (nicht für den Service)	Motor: Heizung: Anzeige und Tasten: Feuchtetest: Pumpe + Schwimmerschalter: Heizungsverdrahtung: ein Flusenerkennung:	ein, kurz reversieren rev-x ein, Zyklus heizen-x ein aus ein		
2	Fabriktest Programm 2 (nicht für den Service)	Motor: Heizung: Anzeige und Tasten: Pumpe + Schwimmerschalter: Heizungsverdrahtung: ein Flusenerkennung:	ein, Zyklus rev-y ein, Zyklus heizen-y aus ein	\	Start Taste drücken  Start Taste drücken
3	Feuchtemessung	Beschreibung siehe unten		1	
4	Motor links	Motor: ein, links Heizung: aus			Start Taste drücken
5	Motor rechts	Motor: ein, rechts Heizung: aus			Start Taste drücken
6	Heizung volle Leistung	Heizung: ein, 100% Motor: ein, rechts		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Start Taste drücken
7	Heizung reduzierte Leistung	Heizung: ein, 78% Motor: ein, rechts		1	Start Taste drücken
8	Feuchtemessung	Beschreibung siehe unten		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Start Taste drücken
9	Anzeige letzter Fehlercode	Letzter Fehlercode ist angezeigt			Start Taste drücken
Verlassen	Verlassen des Testmodes	Siehe Verlassen des Testmodes			Start Taste drücken

# Heiz- und Reversierzyklus für Fabriktest Programm 1 (Schritt1):

		Heizung heizen-x		Motor rev-x			
	Тур	Heizung ein	Heizung aus	rechts ein	aus	links ein	aus
BK	Kondenstrockner	12 sek	0 sek	5 sek	2 sek	3 sek	2 sek
	Ablufttrockner	14 sek	0 sek	4 sek	2 sek	6 sek	2 sek
WH	Kondenstrockner	12 sek	0 sek	3 sek	2 sek	5 sek	2 sek
	Ablufttrockner	14 sek	0 sek	6 sek	2 sek	4 sek	2 sek

## Heiz- und Reversierzyklus für Fabriktest Programm 2 (Schritt2):

		Heizung heizen-y		Motor rev-y	,			
	Тур	Heizung ein	Heizung aus	rechts ein	aus	links ein	aus	
BK	Kondenstrockner	20 sek	0 sek	10 sek	2 sek	10 sek	2 sek	
	Ablufttrockner	19 sek	0 sek	10 sek	2 sek	5 sek	2 sek	
WH	Kondenstrockner	19 sek	0 sek	10 sek	2 sek	5 sek	2 sek	
	Ablufttrockner	24 sek	0 sek	10 sek	2 sek	10 sek	2 sek	

## **Feuchtemessung**

Max. Dauer:

keine Begrenzung

Beschreibung:

Messung ist möglich im Schritt 3 und 8

- RWE-Tester (Teile Nr. 4812 069 52922) muß mit dem Feuchtigkeitssensor verbunden werden.
- Die Tür muß geschlossen sein oder der Türschalter aktiv (sonst fehlt die Versorgungsspannung 24 Volt)
- LED's zeigen den gemessenen Feuchtewert an, siehe folgende Tabelle:

Widerstand	LED OPT1 (,Schonen')	LED Fehler 2 (,Flusensieb')			
250 kOhm	ein	aus			
1130 kOhm	ein	ein			
3700 kOhm	aus	ein			
Unterbrechung	aus	aus			

# Anzeigen und Tastentest

Max. Dauer:

keine Begrenzung

Beschreibung:

Test ist möglich im Schritt 1

- Durch drücken der Optionstasten werden die jeweilig dazugehörigen LED's überprüft (ebenso die Startvorwahl)
- BK: Mit den Tasten + / wird die Anzeige der Trocknungsgradeinstellung überprüft, zusätzlich werden die Programmablauf LED's an- und ausgeschaltet

# Pumpe und Schwimmerschaltertest (nur Kondenstrockner)

Max. Dauer:

keine Begrenzung

Beschreibung:

Test ist möglich im Schritt 1 und 2

- Wasserbehälter oben:
  - Wasserbehälter vollständig herausziehen und solange Wasser in Führung füllen bis der Schwimmschalter aktiviert wird
  - 2. Pumpe läuft und die LED "Wasserbehälter" leuchtet
  - Wasserbehälter wieder in die Führung schieben
  - Sobald genügend Wasser in den Wasserbehälter gepumpt wurde und somit das Niveau unter die Ansprechschwelle des Schwimmschalters gefallen ist erlischt die LED "Wasserbehälter"
  - 5. Die Pumpe läuft ca. 1 Minute nach, bis das restliche Wasser aus dem Bodenbehälter gepumpt wurde
- Wasserbehälter unten:
  - 1. Wasserbehälter vollständig herausziehen
  - 2. LED "Wasserbehälter" leuchtet
  - 3. Wasserbehälter vollständig einschieben
  - 4. LED "Wasserbehälter" erlischt